


CONSEIL DE POSE

COMMENT POSER DES DALLES DE TRAVERTIN OPUS 4 FORMATS ?

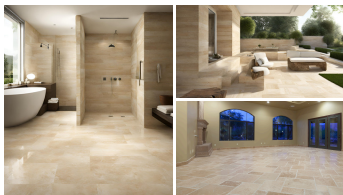

LE BON ÉQUIPEMENT POUR RÉUSSIR VOTRE TERRASSE BOIS

Outils essentiels :

- Travertin Opus
- Plan de pose
- Truelle
- Maillet
- Raclette en caoutchouc
- Colle
- Joint ton pierre

Le travertin est un matériau de construction polyvalent. Il est couramment utilisé pour les revêtements de sol, les murs intérieurs et extérieurs, les salles de bains, ou les bordures de piscine. Son apparence naturelle et ses variations de couleur en font un choix populaire pour apporter une touche d'élégance et de chaleur.



PLAN DE POSE

1 paquet = 0.74 M2

20,2x20,2x1,2 *2

40,5x61x1,2 *1

40,5x20,2x1,2 *1

40,5x40,5x1,2 *2



1. PRÉSENTER LES CARREAUX

Mélangez les pierres de toutes les palettes avant la pose pour harmoniser les teintes naturelles. Suivez le plan de pose du petit opus et disposez les carreaux à blanc pour visualiser le motif et garantir un rendu homogène.

2. PRÉPARER LA COLLE

Nous recommandons l'utilisation d'une technique de double encollage avec la colle. Mélangez vigoureusement jusqu'à obtenir une consistance crémeuse uniforme.



3. APPLIQUER LA COLLE

Appliquez une couche généreuse de colle en utilisant une truelle, puis égalisez la surface avec une large spatule dentelée. Il est recommandé de travailler module par module.



4. POSER LES CARREAUX

Collez les carreaux selon le plan, tapotez un maillet pour les fixer et aligner. Les petits défauts seront masqués par le joint.



5. APPLIQUER LE JOINT

Utilisez un joint ton pierre pour un rendu harmonieux. Appliquez-le par m² avec une raclette en caoutchouc, en insistant sur les trous et les joints. Nettoyez aussitôt pour éviter le séchage. Une fois sec, balayez l'excédent.



6. TRAITER LE TRAVERTIN

En conclusion, il est fortement recommandé de protéger le travertin en utilisant une solution hydrofuge pour prévenir l'eau, les moisissures, l'humidité et les taches.

