

FICHE TECHNIQUE

CRÉER VOTRE TERRASSE EN DALLE GRÂCE AUX PLOTS RÉGLABLES



LE BON ÉQUIPEMENT POUR RÉUSSIR VOTRE TERRASSE BOIS

Outils essentiels :


- Niveau à bulle

Outils complémentaires utiles :

- Règle de maçon pour vérifier l'alignement
- Cordeau à tracer pour marquer les repères
- Pose dalles
- Scie à eau
- Laser
- Plaque vibrante pour stabiliser le sol

1

DÉLIMITER LA ZONE

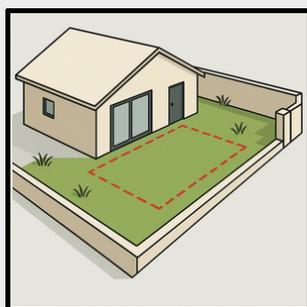

Délimitez l'emplacement de la future terrasse.
> Il est essentiel — et souvent indispensable — d'établir un plan de pose ou un calepinage avant de démarrer le chantier, afin d'anticiper le sens de pose, les découpes, le nombre de plots nécessaires ainsi que les finitions latérales.

2

PRÉPARER LE SUPPORT



> Vérifiez que la zone soit propre, plane et que le sol soit bien stabilisé.

Deux cas de figure :

Sur terrain brut :

- Décaisser sur 15 cm.
- Poser un géotextile.
- Appliquer une couche de concassé 0/20.
- Compacter à la plaque vibrante.


Sur dalle béton :

- Nettoyer le sol / Vérifier la hauteur aux seuils.
- Prévoir au moins 3 cm sous les dalles.

FICHE TECHNIQUE

3


EMPLACEMENT DES PLOTS

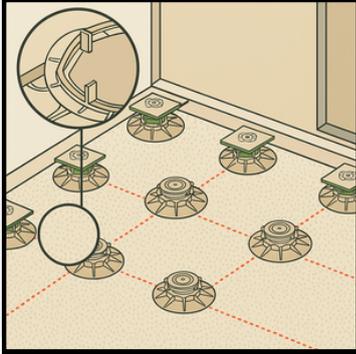

Disposez les plots directement au sol en suivant le calepinage.
> Astuce : servez-vous d'un cordeau pour un alignement précis.

4


POSE DES DALLES

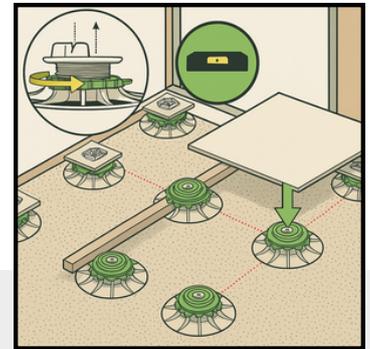

Placez les dalles ou caillebotis contre les écarteurs.
> Astuce : cassez les écarteurs inutiles pour une pose décalée.
Utilisez un laser pour vérifier vos niveaux.

5


RÉGLAGE DES PLOTS

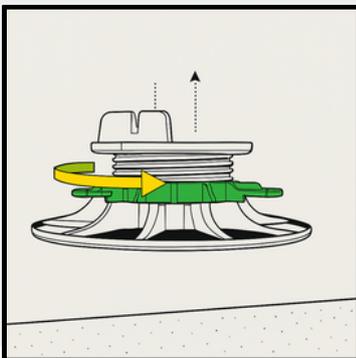

> Réglez la hauteur des plots en tournant l'écrou à la main jusqu'au niveau souhaité.
> Commencez par les plots aux extrémités, vérifiez le niveau, puis ajustez les plots intermédiaires en conséquence.

7

FINITION LATÉRALE DE LA TERRASSE

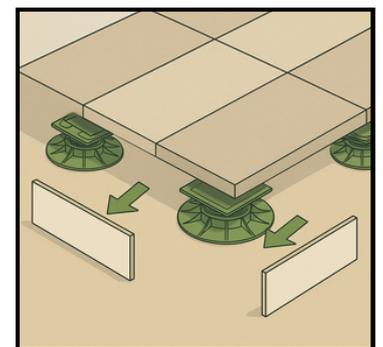

Fixer le support sur la base du plot et clipser la plaque à dalle.
> (Optionnel) Ajouter un carré d'isolation pour surélever de 3 mm.
> Poser les dalles périphériques.
> Appliquer des points de colle PU sur les zones prévues.
> Insérer la dalle latérale verticalement en pressant.
> Pour une finition invisible, couper la languette.
En pose sans colle, la languette sert de butée.