


CRÉER VOTRE TERRASSE BOIS OU COMPOSITE GRÂCE AUX PLOTS RÉGLABLES

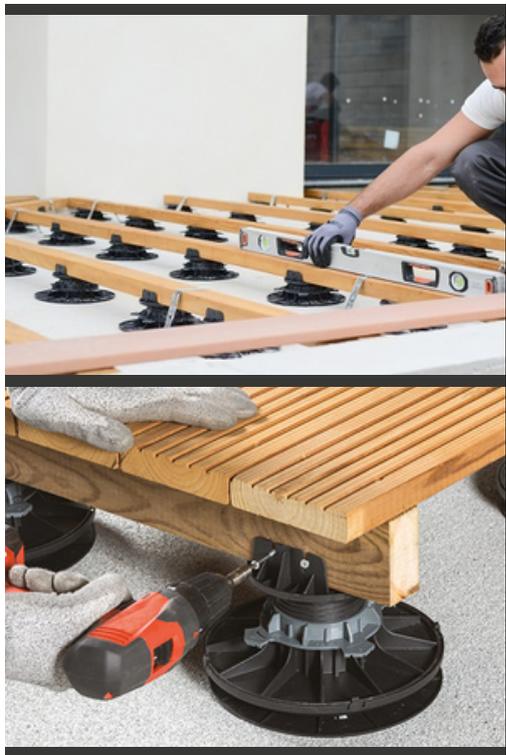

LE BON ÉQUIPEMENT POUR RÉUSSIR VOTRE TERRASSE BOIS

Outils essentiels :


- Visseuse
- Niveau à bulle
- Scie (circulaire, sauteuse ou radiale)
- Foret bois avec butée
- Vis inox (type A2 minimum, tête fraisée)

Outils complémentaires utiles :

- Règle de maçon pour vérifier l'alignement
- Cordeau à tracer pour marquer les repères
- Sabots ou équerres pour fixer la structure au mur
- Plaque vibrante pour stabiliser le sol
- Visserie inox en réserve

1


DÉLIMITER LA ZONE

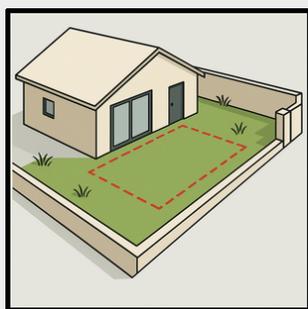

› Délimitez l'emplacement de la future terrasse.
› Il est essentiel – voire indispensable – de réaliser un plan de pose (ou calepinage*) avant de démarrer les travaux. Cela permet d'anticiper le sens de pose, les découpes nécessaires, la quantité de plots à prévoir, ainsi que les finitions latérales.

2

PRÉPARER LE SUPPORT

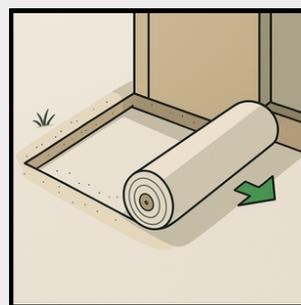

› Vérifiez que la zone soit propre, plane et que le sol soit bien stabilisé.

Deux cas de figure :

Sur terrain brut :

- Décaisser sur 15 cm.
- Poser un géotextile.
- Appliquer une couche de concassé 0/20.
- Compacter à la plaque vibrante.


Sur dalle béton :

- Nettoyer le sol / Vérifier la hauteur aux seuils.
- Prévoir au moins 8 cm minimum.

FICHE TECHNIQUE

3

EMPLACEMENT DES PLOTS

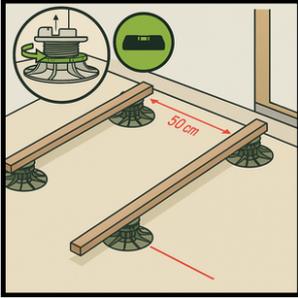


- › Plots à poser directement au sol.
- › Respecter les espacements suivants :
 - Entre plots : 70 cm max (selon type de bois et section des lambourdes)
 - Entre lambourdes :
 - 50 cm pour des lames en bois naturel
 - 40 cm pour des lames en bois composite (vérifier selon le fabricant)
- › Poser les lambourdes sur les plots, à hauteur uniforme.

4


FIXATION DES LAMBOURDES

- › Le vide sur la languette du plot sert de repère pour centrer la jonction entre deux lambourdes.
- › Fixez la lambourde au plot en vissant à travers la languette d'appui prévue à cet effet.

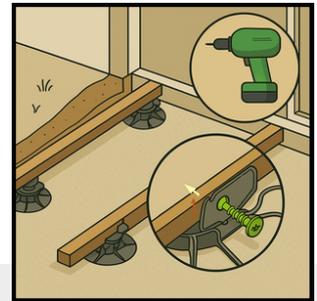

5

RÉGLAGE DES PLOTS

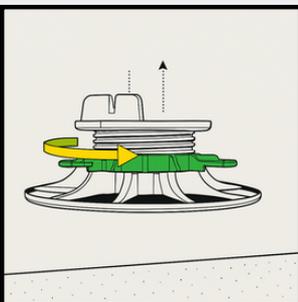

- › Réglez la hauteur des plots en tournant l'écrou à la main jusqu'au niveau souhaité.
- › Commencez par les plots aux extrémités, vérifiez le niveau, puis ajustez les plots intermédiaires en conséquence.

7

POSE DES LAMES DE TERRASSE

- › Laisser un espace de 5 mm entre le mur et la première lame.
- › Prévoir un écart d'au moins 5 mm entre chaque lame, à l'aide d'un écarteur (l'espace peut varier selon l'humidité du bois).

Fixation des lames :
Par vis traversantes
Par fixations invisibles
Ou à l'aide de clips fournis avec certaines lames composites

