

LIANT POUR GRAVIERS ET PAILLIS N°1 AU MONDE

UN
PRODUIT
INNOVANT

JARDINAT®

AVANT

APRÈS



UTILISATION

- ✓ ZONES DÉCORATIVES
- ✓ ALLÉES PIÉTONNES PEU FRÉQUENTÉS
- ✓ POTS DE FLEURS / JARDINIÈRES
- ✗ NON CAROSSABLE
- ✗ NON PRÉVU POUR UN PASSAGE PIÉTON RÉGULIER



FIXEZ VOS GRAVIERS ET PAILLIS NATURELLEMENT !




100% PERMÉABLE



À BASE D'EAU



NON POLLUANT

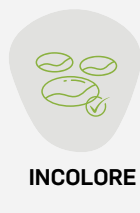

INCOLORE

Scan me



REGARDEZ LE RÉSULTAT



contact@jardinat.net / commandes@jardinat.net



05.86.98.01.26



www.jardinat.net

METHODE 1 : PULVÉRISATEUR



800 ml couvre 2m²
5L couvre 14m²

PREMIER JOUR

1 - SECQUER / PRÉPARER




5L



800ml

Agitez bien le flacon et assurez-vous que la buse est correctement réglée

2 - PREMIÈRE COUCHE



Pulvérisez.



3 - RÂTISSAGE



Râissez.

4 - DEUXIÈME COUCHE



Répétez la méthode, puis compactez pour optimiser l'adhérence.


24h

TEMPS DE SÉCHAGE

24h

DEUXIÈME JOUR

5 - TROISIÈME COUCHE

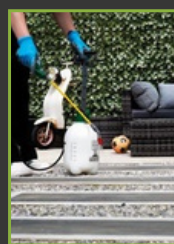

Appliquez la finition une fois les deux premières couches sèches. Laissez sécher. Renouvelez si besoin.

24h

TEMPS DE SÉCHAGE

24h

MÉTHODE 2 : MÉLANGE



La surface couverte dépendra de l'épaisseur de la couche de gravier. 1 litre pour un filet de 20kg.


PREMIER JOUR

1 - MÉLANGER



Versez dans un seau avec les pierres (1/20 en volume) et mélangez

2 - VERSER

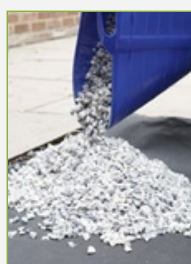

Versez le mélange dans la zone souhaitée.

3 - COMPACTER



Compactez bien pour un résultat optimal.

24h

TEMPS DE SÉCHAGE

24h



Utilisez uniquement des pierres propres et sèches



Prévoir 3 jours de temps chaud et sec après la pose.



Utilisez en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C



Nous déconseillons l'utilisation du fixateur sur des granulométries supérieures à 24 mm ainsi que sur les galets, car l'adhérence du produit y est insuffisante. Pour un résultat optimal, privilégiez des graviers concassés de petite taille.

Scan me



FICHE PRODUIT

